


هندسة حقيبة PVC المخصصة المثالية

أداة تعليمية ومخطط رئيسي لطلب عرض السعر (RFQ)

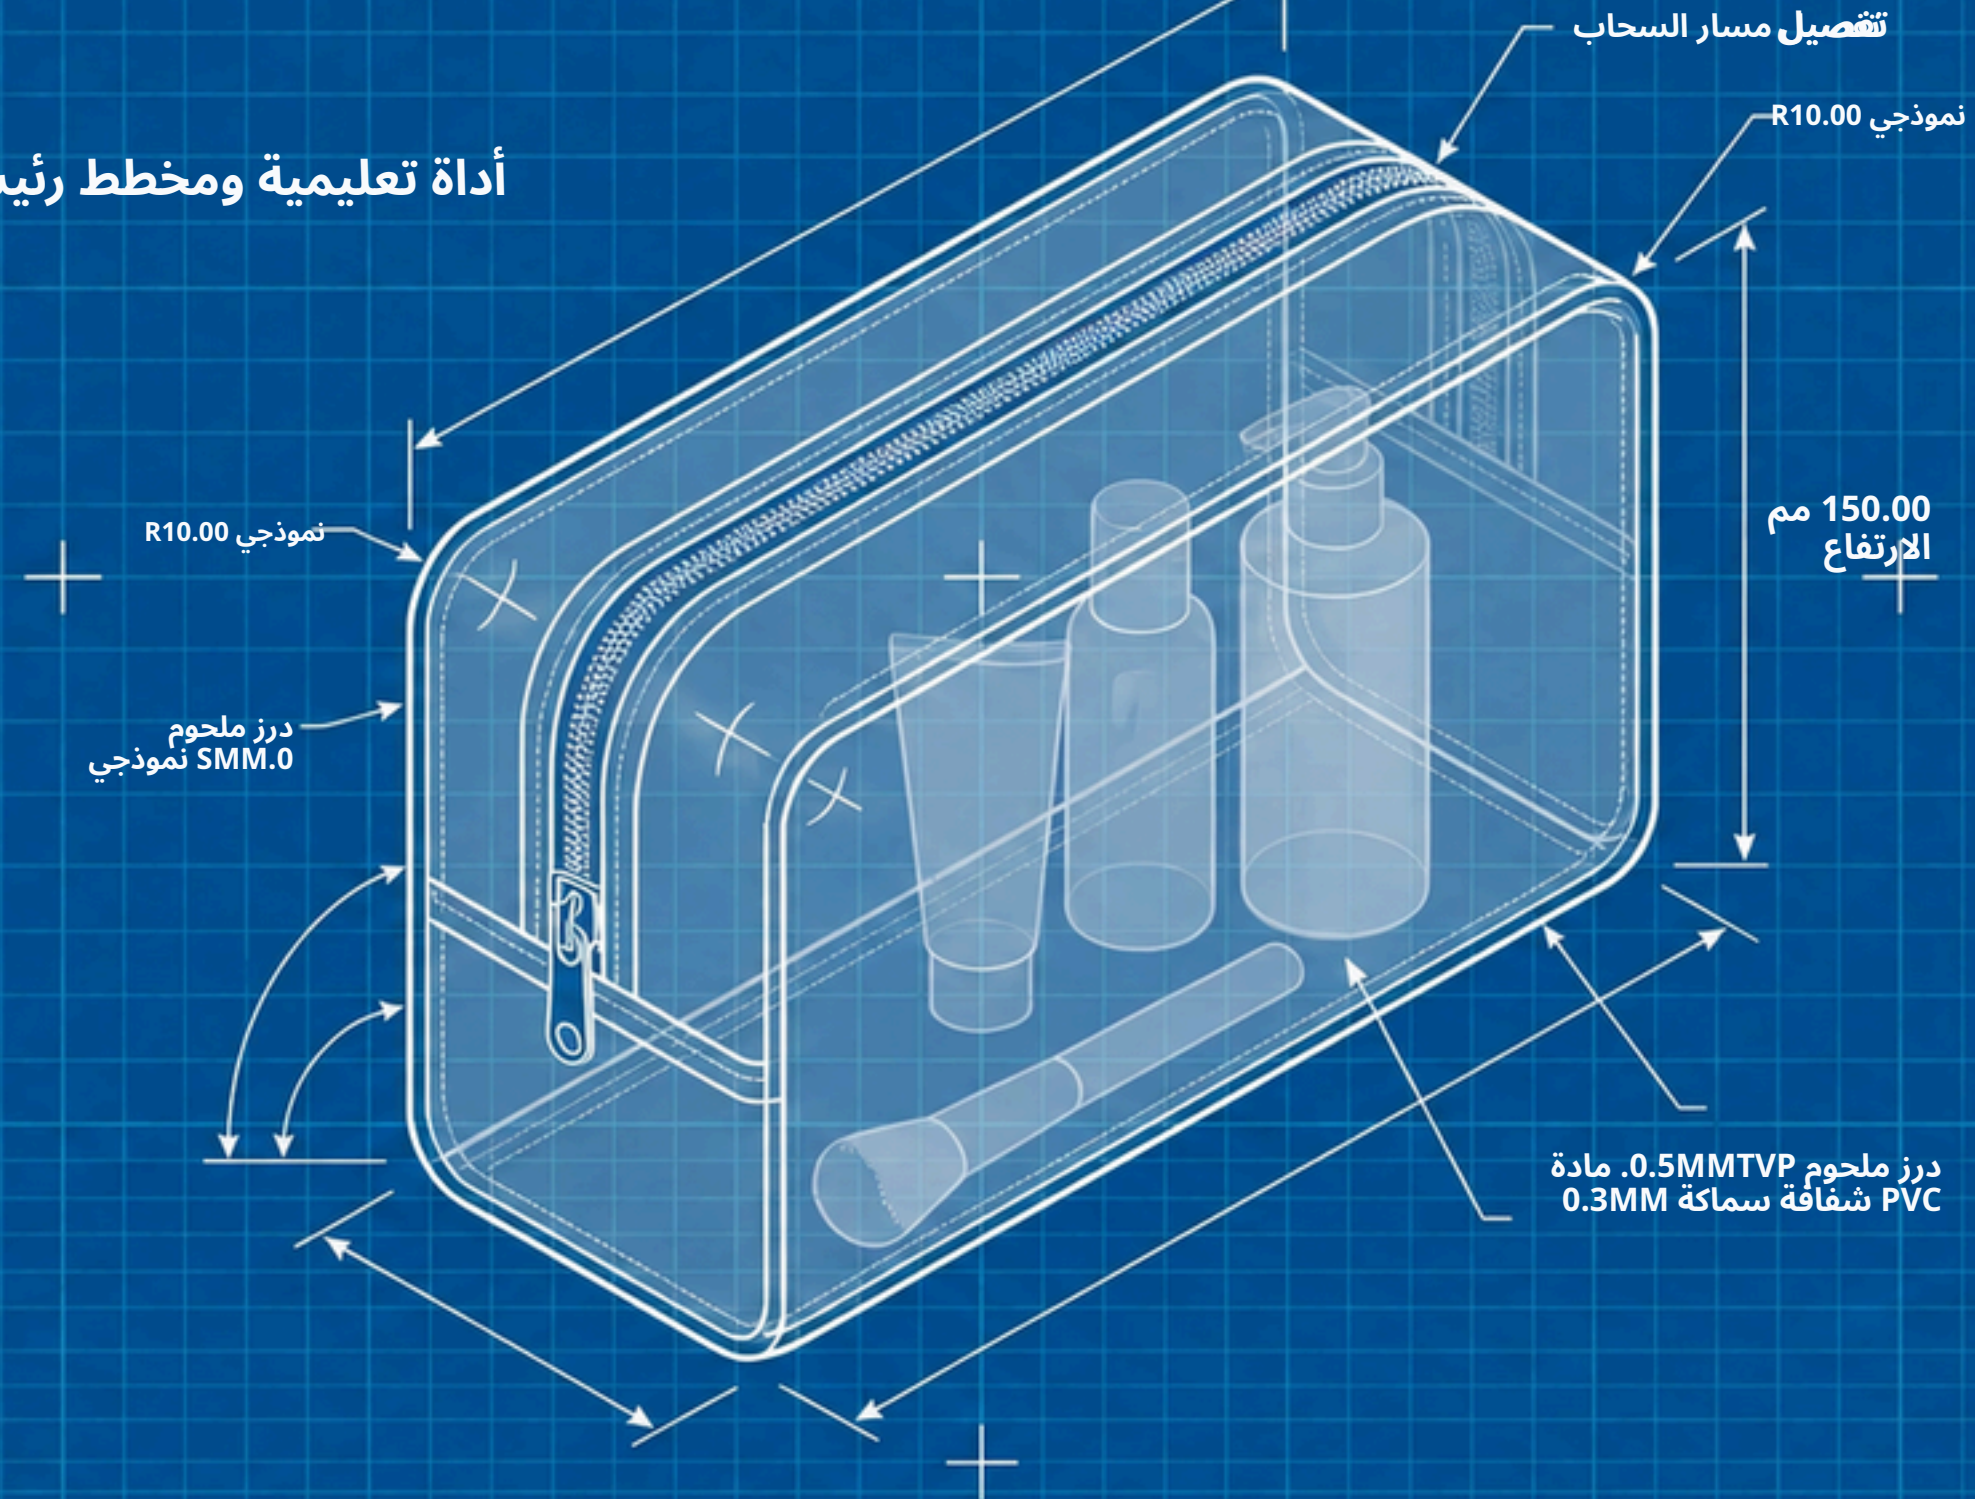


إكسسوار مُصنَّع، وليس سلعة عامة PVC

أكياس PVC المخصصة هي أكياس مرنة أو شبه هيكلية تُختار لمظهر مميز قابل للمسح أو لبنية مُشكَّلة. لا يمكن استبدالها بأكياس البولي أو النسيج أو الورق أو التغليف الصلب العام.

مخصص PVC		بولي عام / ورق / صلب	
سلوك المادة	يوفر مرونة هيكلية محددة للغاية واحتفاظاً بالشكل.	يتفاوت بشدة؛ وغالباً ما يفتقر إلى ذاكرة هيكلية.	
تفاعل الطباعة	يتطلب التصاق حبر متخصصاً وتخطيطاً للعتامة.	تُطبَّق طرق الطباعة القياسية.	
مظهر الدرز	يتميز بدرزات ملحومة أو مخيطة مميزة تؤثر في المظهر النهائي.	أختام حرارية قياسية أو طيات ملصقة.	
توقعات الرائحة	يحمل روائح مميزة للمادة الأساسية تتطلب إدارة.	محايد عموماً أو مميز للورق.	
توافق التشطيبات	يتكامل بشكل فريد مع الحواف والربط والسحابات.	نادراً ما يتكامل مع التشطيبات الهيكلية.	
القيود الإقليمية	يخضع لأطر تنظيمية صارمة خاصة بكل منطقة.	مقبول عموماً على نحو شامل.	


تحديد البنية الهيكلية

حدد حالة الاستخدام الدقيقة أولاً——هل هي حقيبة مستحضرات تجميل، حقيبة فعاليات، منظم سفر، حاوية أدوات حمام، أم عبوة بيع بالتجزئة؟

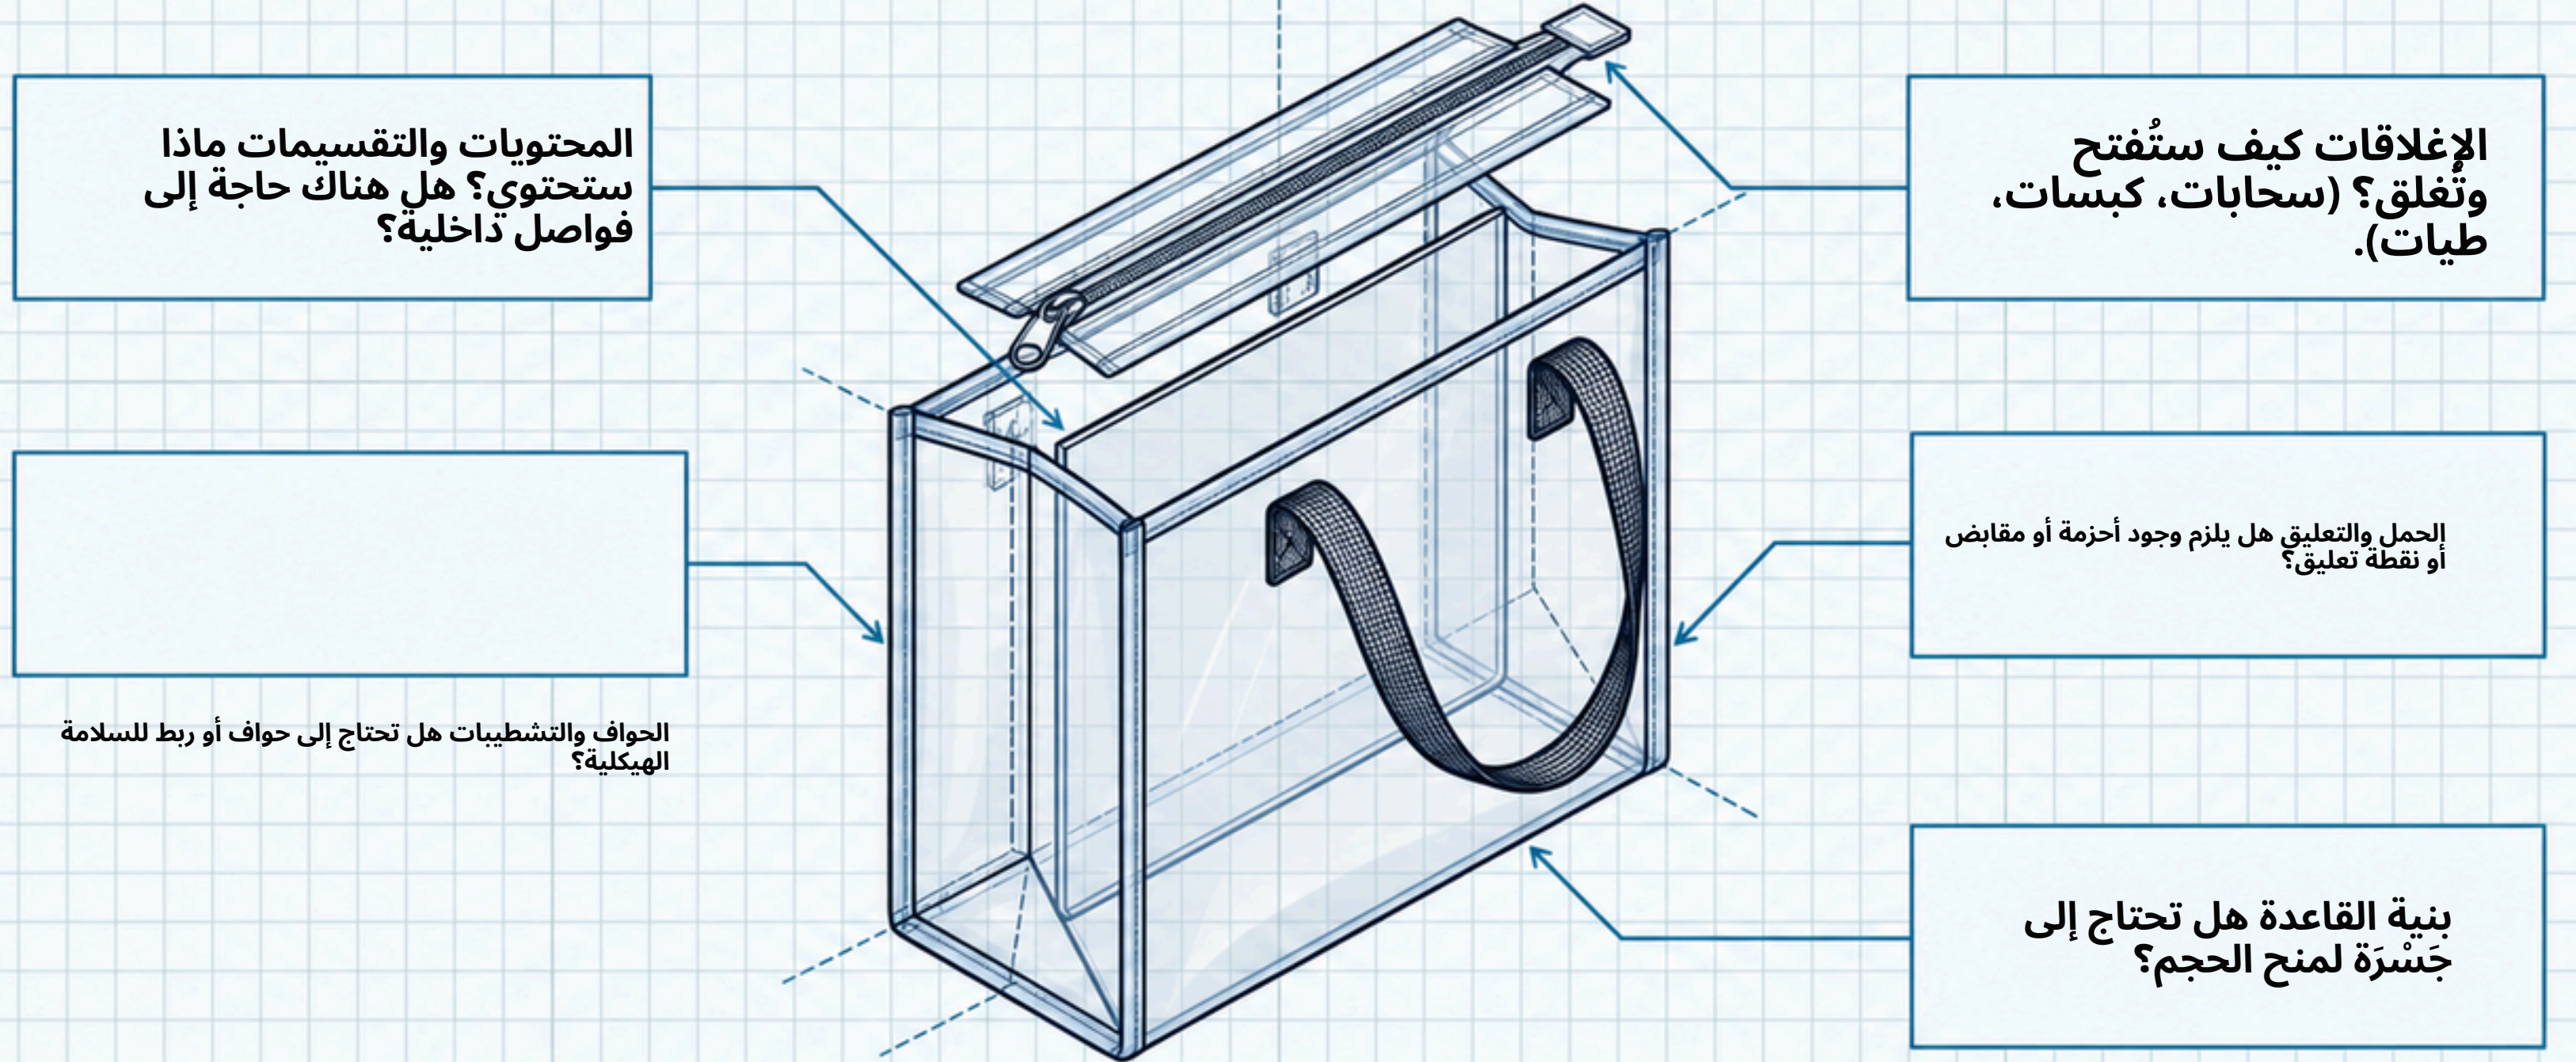

الشفافية قرار وظيفي، وليست مجرد لون

تحدد درجة الرؤية كيفية تفاعل الحقيبة مع محتوياتها وبيئتها.

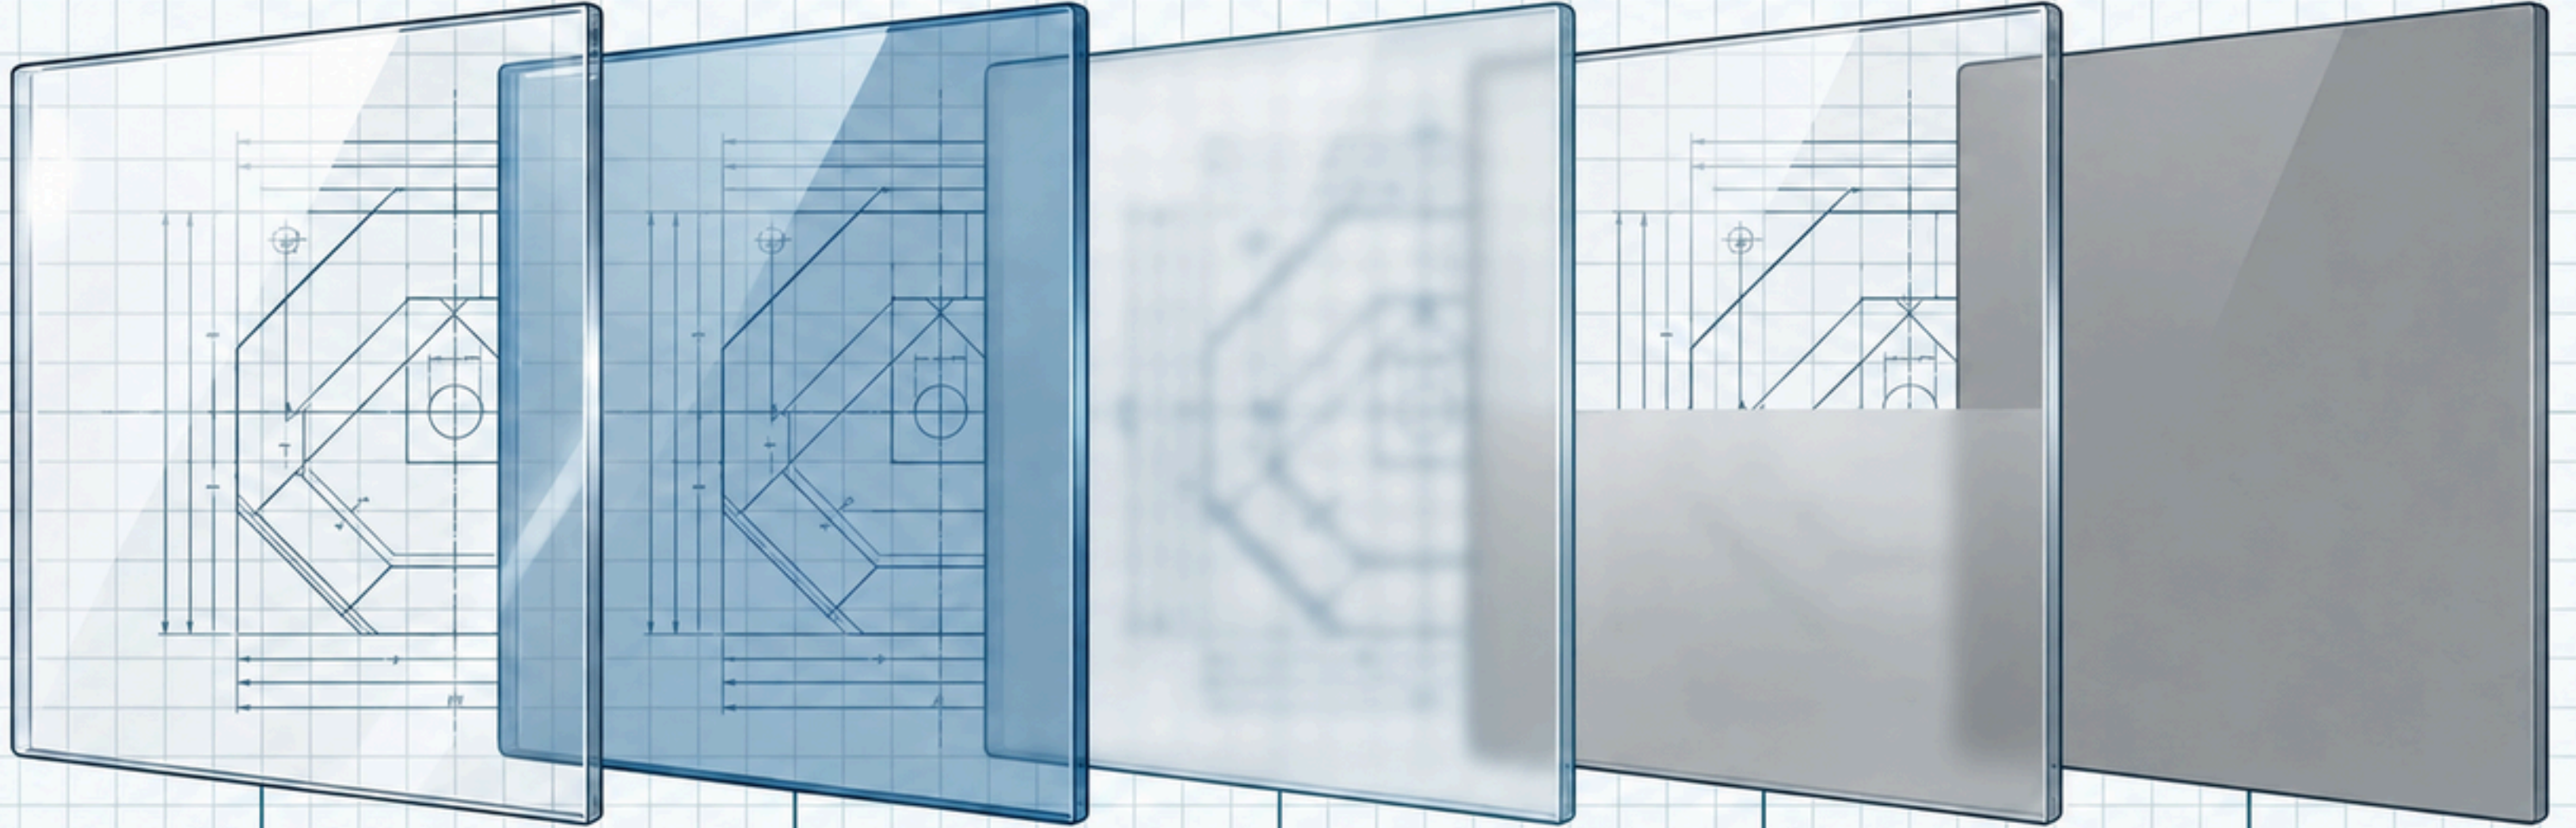

**رؤية فائقة الوضوح أقصى
انكشاف. ملاحظة:**

لا تفترض أن هذا يعني تلقائياً بقواعد دخول
المنشآت.

**شفافية ملونة رؤية
ملونة بالعلامة التجارية.**


**تأثير مصفر لمسة
لمسية مع رؤية
مكتومة.**

تطبيقات الخصوصية
مناطق محجوبة لـ
المحتويات الحساسة.

**تغطية مطبوعة حبر عالي
العتامة يحجب الرؤية
بالكامل.**

التنقل في رادار الامتثال

قد تجتاز حقبة شفافة بسيطة قاعدة ملعب، لكنها قد تفشل في لائحة للسلامة الكيميائية. اطرح أسئلة المواد والامتثال ذات الصلة صراحة أثناء RFQ.

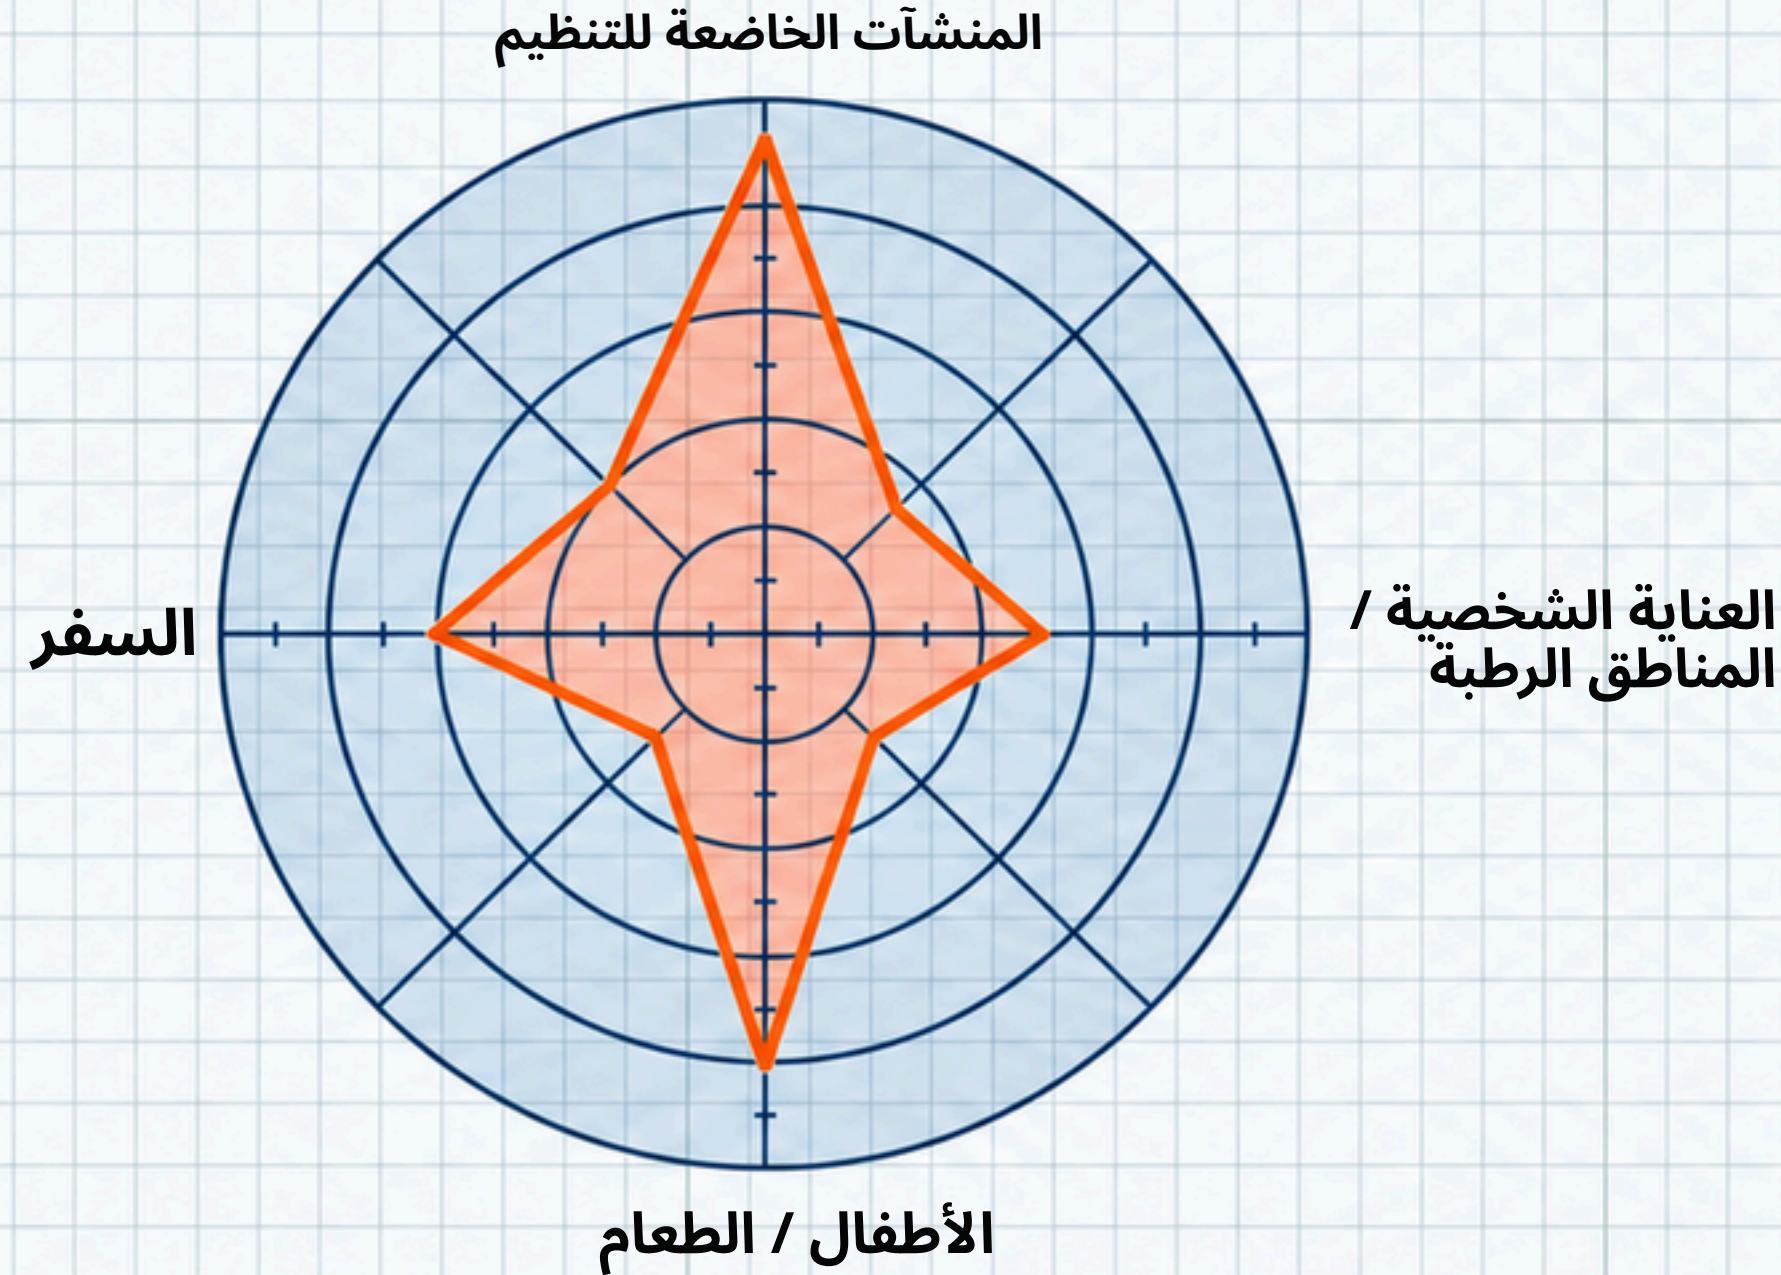

متجهات المخاطر الرئيسية:

-متطلبات دخول المنشأة:لا

تفترض أن PVC الشفاف يفي بجميع قواعد الأمن دون مراجعة.

-الكيمياء والسلامة:حاسم لـ

العناصر المستخدمة حول منتجات العناية الشخصية أو الطعام أو الأطفال.


-الحدود البيئية:القيود الإقليمية

تحدد بشدة مدى قبول تركيب مادة PVC.

هندسة التصميم ومناطق الخطر

قدم مفهوماً مُحددًا بالأبعاد أو مخطط قص يوضح الألواح والدرزات والطيات والفتحات والإغلاق ونقاط التثبيت والمناطق القابلة للطباعة.

مسارات سحب أو إغلاق واضحة! تجنب المناطق التي تخفيها التشطيبات.

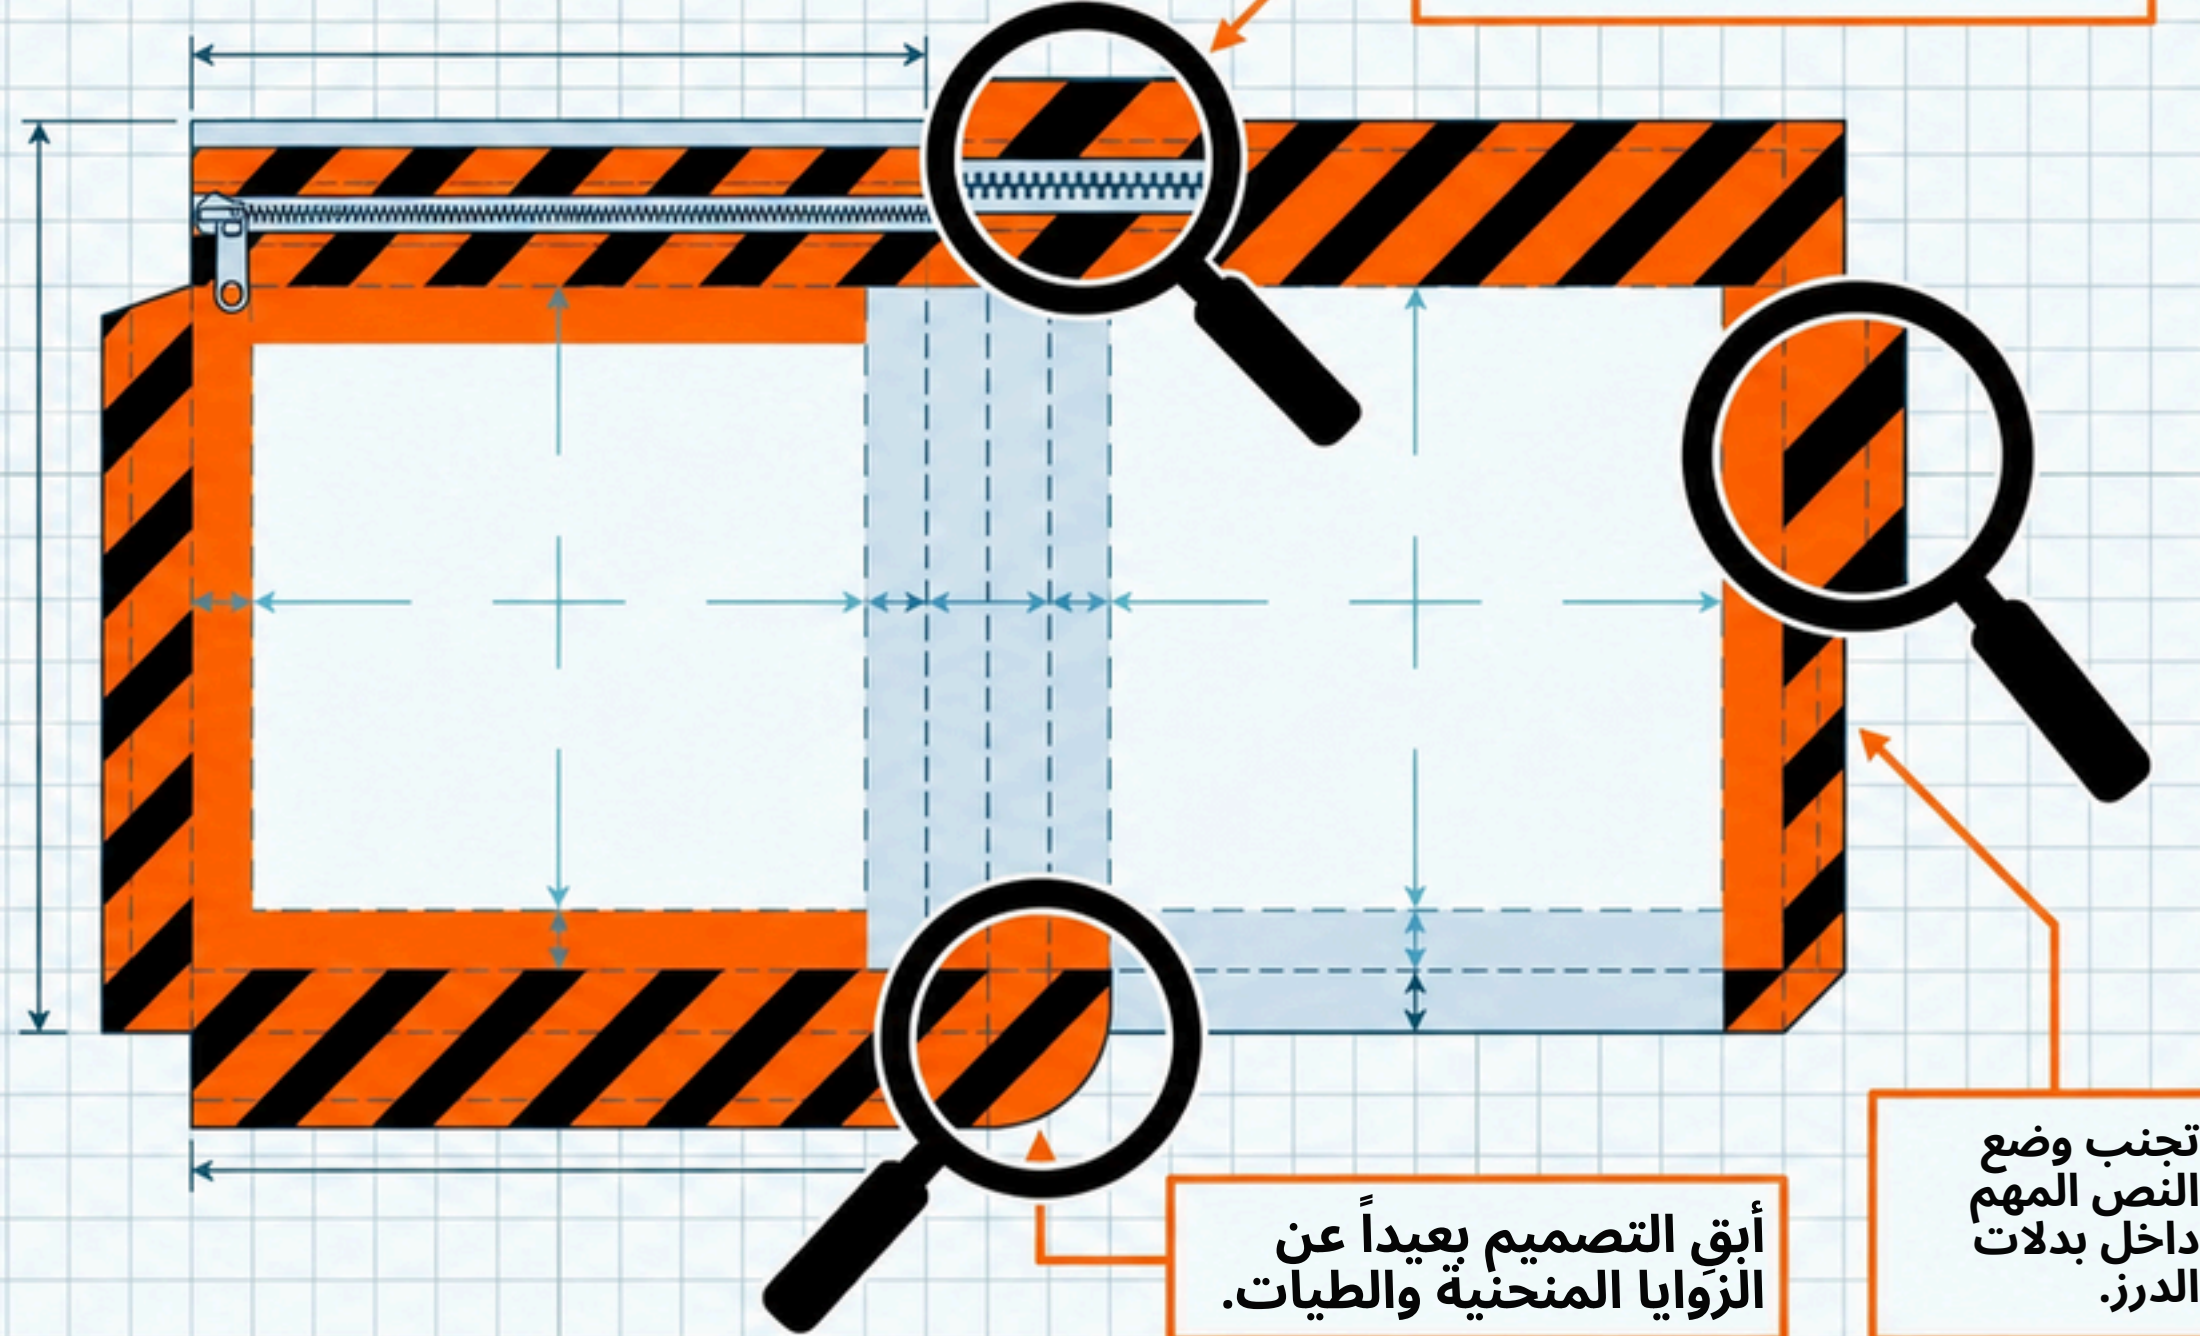

توجيهات التصميم

- اذكر ما إذا كانت الطباعة خارجية أم مواجهة للداخل.

- حدد أي جانب يجب أن يبقى نظيفاً بصرياً.

- حدّد ألوان الشعار و النية المعتمدة مقابل الشفافة.


- احرص على محاذاة الألواح بدقة للتصميم الشامل.

النمذجة الأولية: التحقق من التفاعل الفعلي


اطلب عينة فعلية أو إثباتاً عندما تكون الوضوح والعتامة المطبوعة واللون ومحاذاة الدرر والتشطيبات أو تفاعل الإغلاق أموراً مهمة.



سلامة البناء التحقق من محاذاة
الدرر وسلوك الإغلاق وتفاعل
التشطيبات.

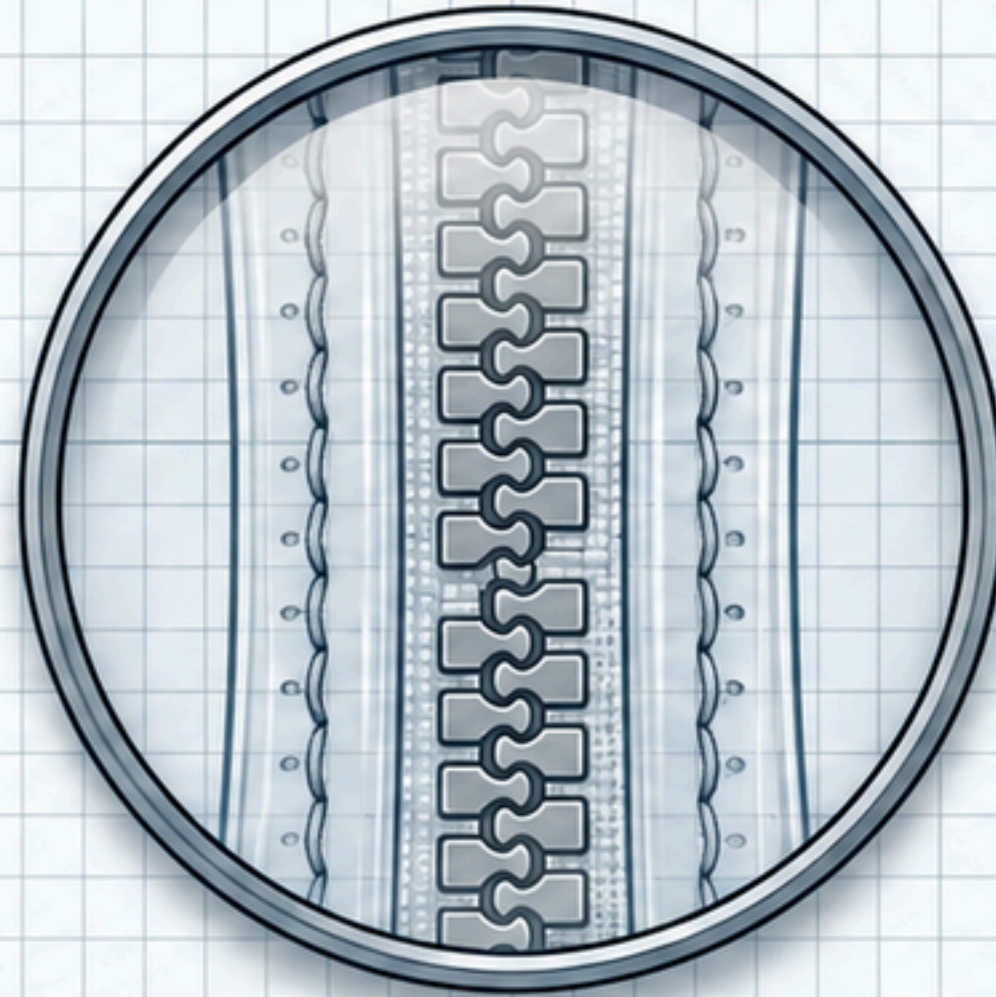


الأداء والامتثال تتطلب المتطلبات الحرجة
للسطح أو المادة أو التنظيم مراجعة واختباراً
صارمين.

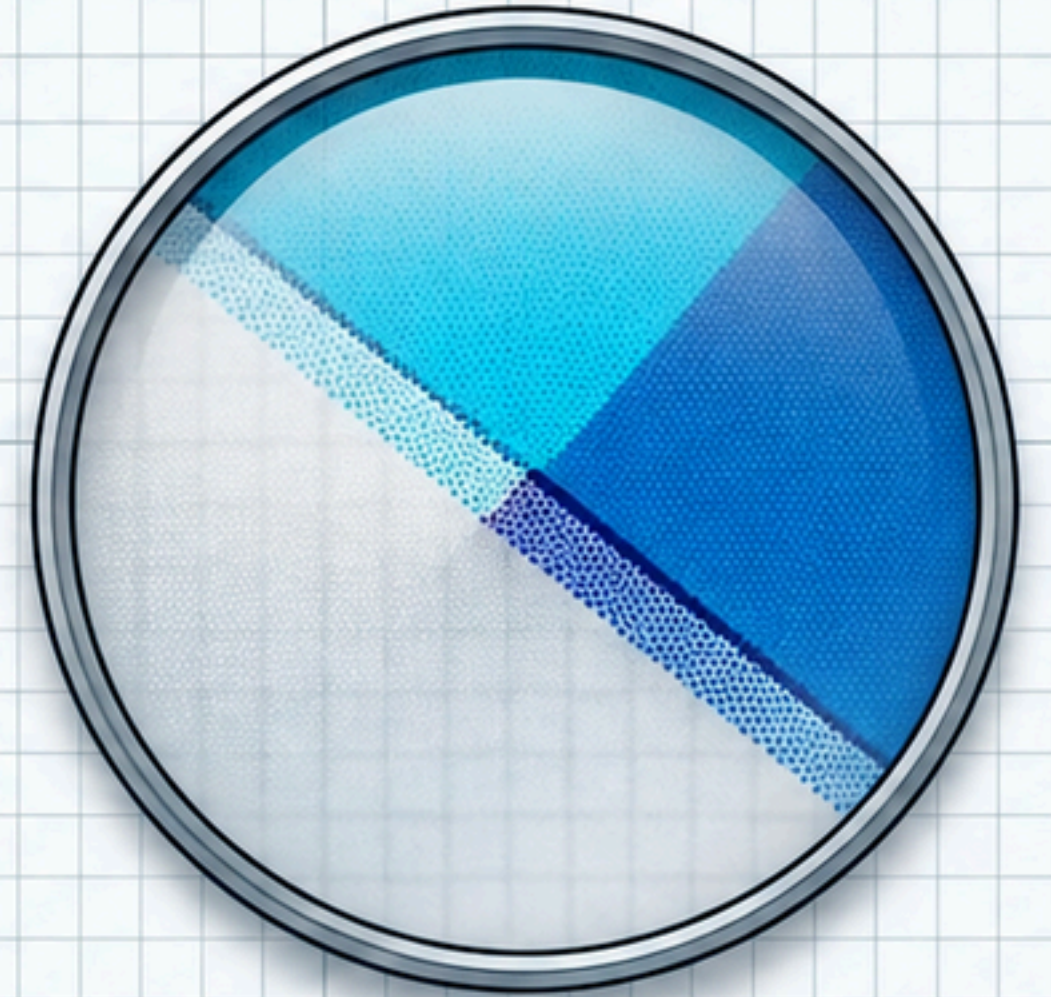

السطح والعتامة التحقق
من عتامة الحبر ووضوح
المادة.


الحجوم وحماية السطح

اذكر الكميات حسب اللون والتشطيبات والتصميم والإغلاق والتكوين. يحدد التغليف كفاءة الشحن وسلامة المنتج معاً.

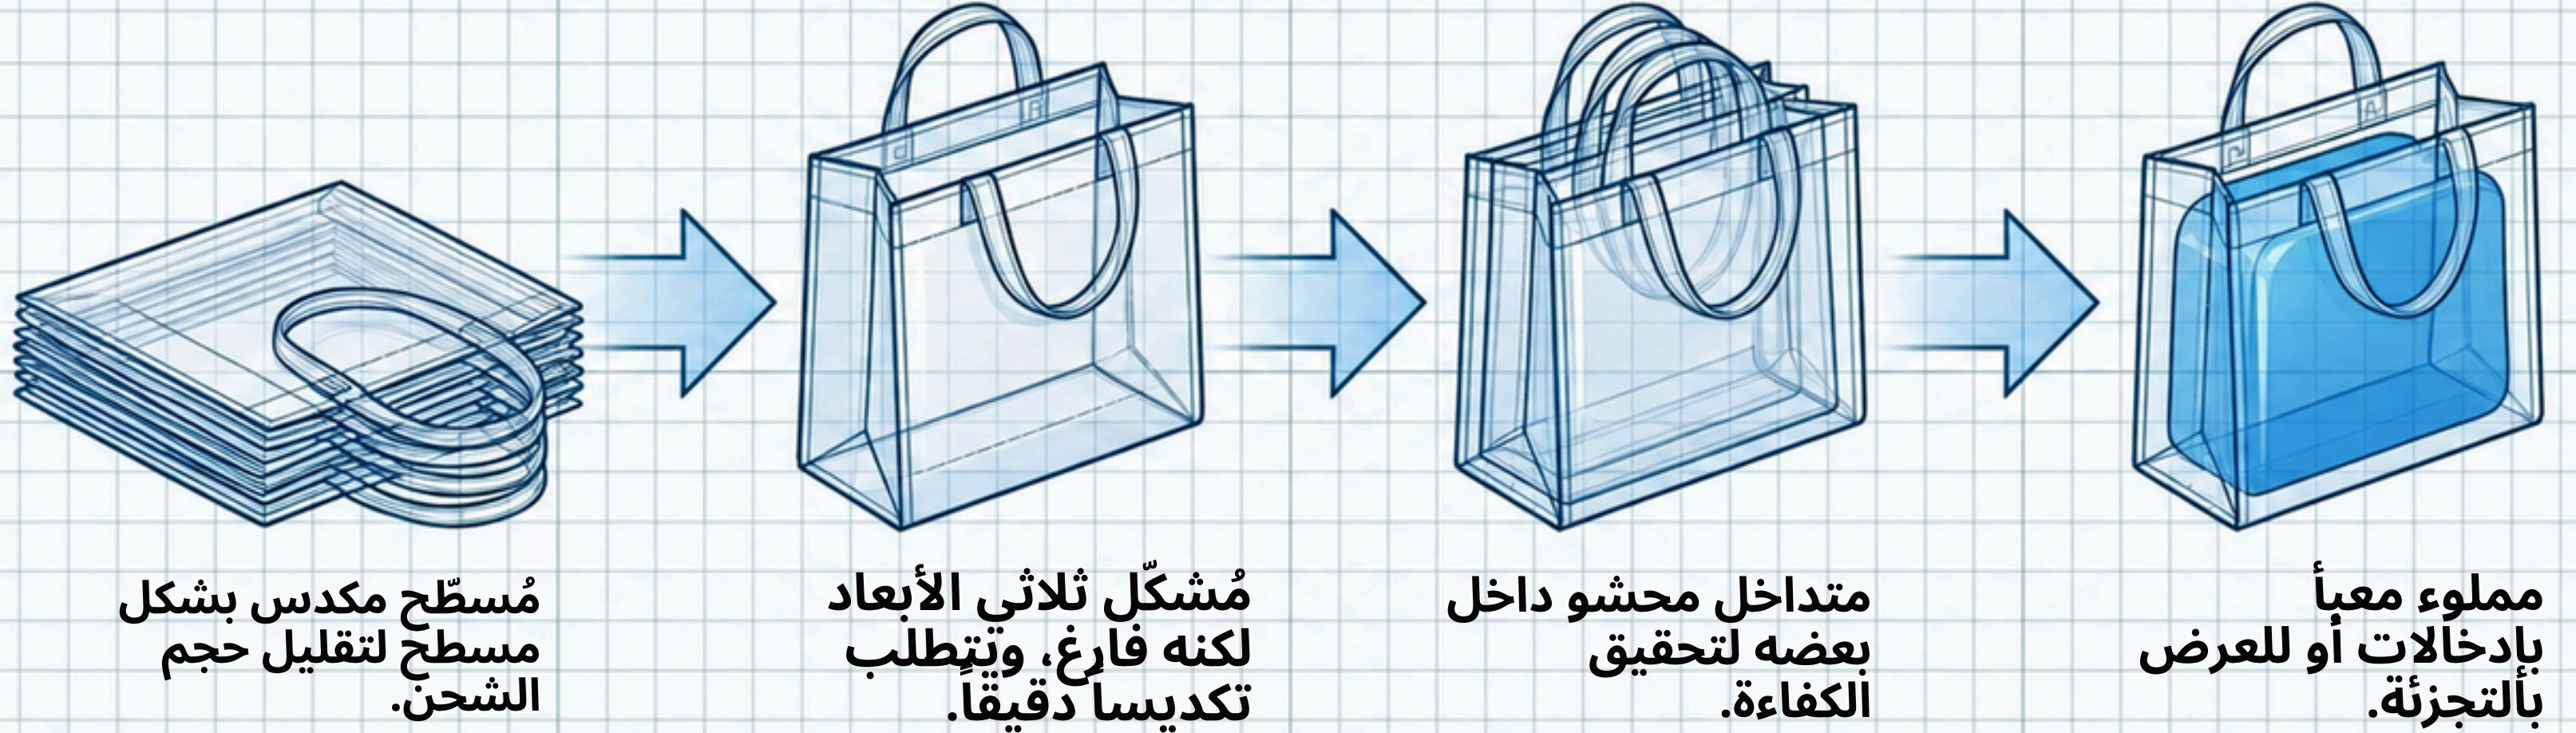

متطلبات حماية السطح -حدد حماية الخدوش للواجهات الشفافة. أوجب الفصل حيث قد تنتقل الأسطح المطبوعة أو المصقولة أو تترك علامات. أدرج تعليمات تغليف منفصلة للملحقات أو الأحزمة القابلة للفصل.

قائمة RFQ الرئيسية ذات النقاط السبع

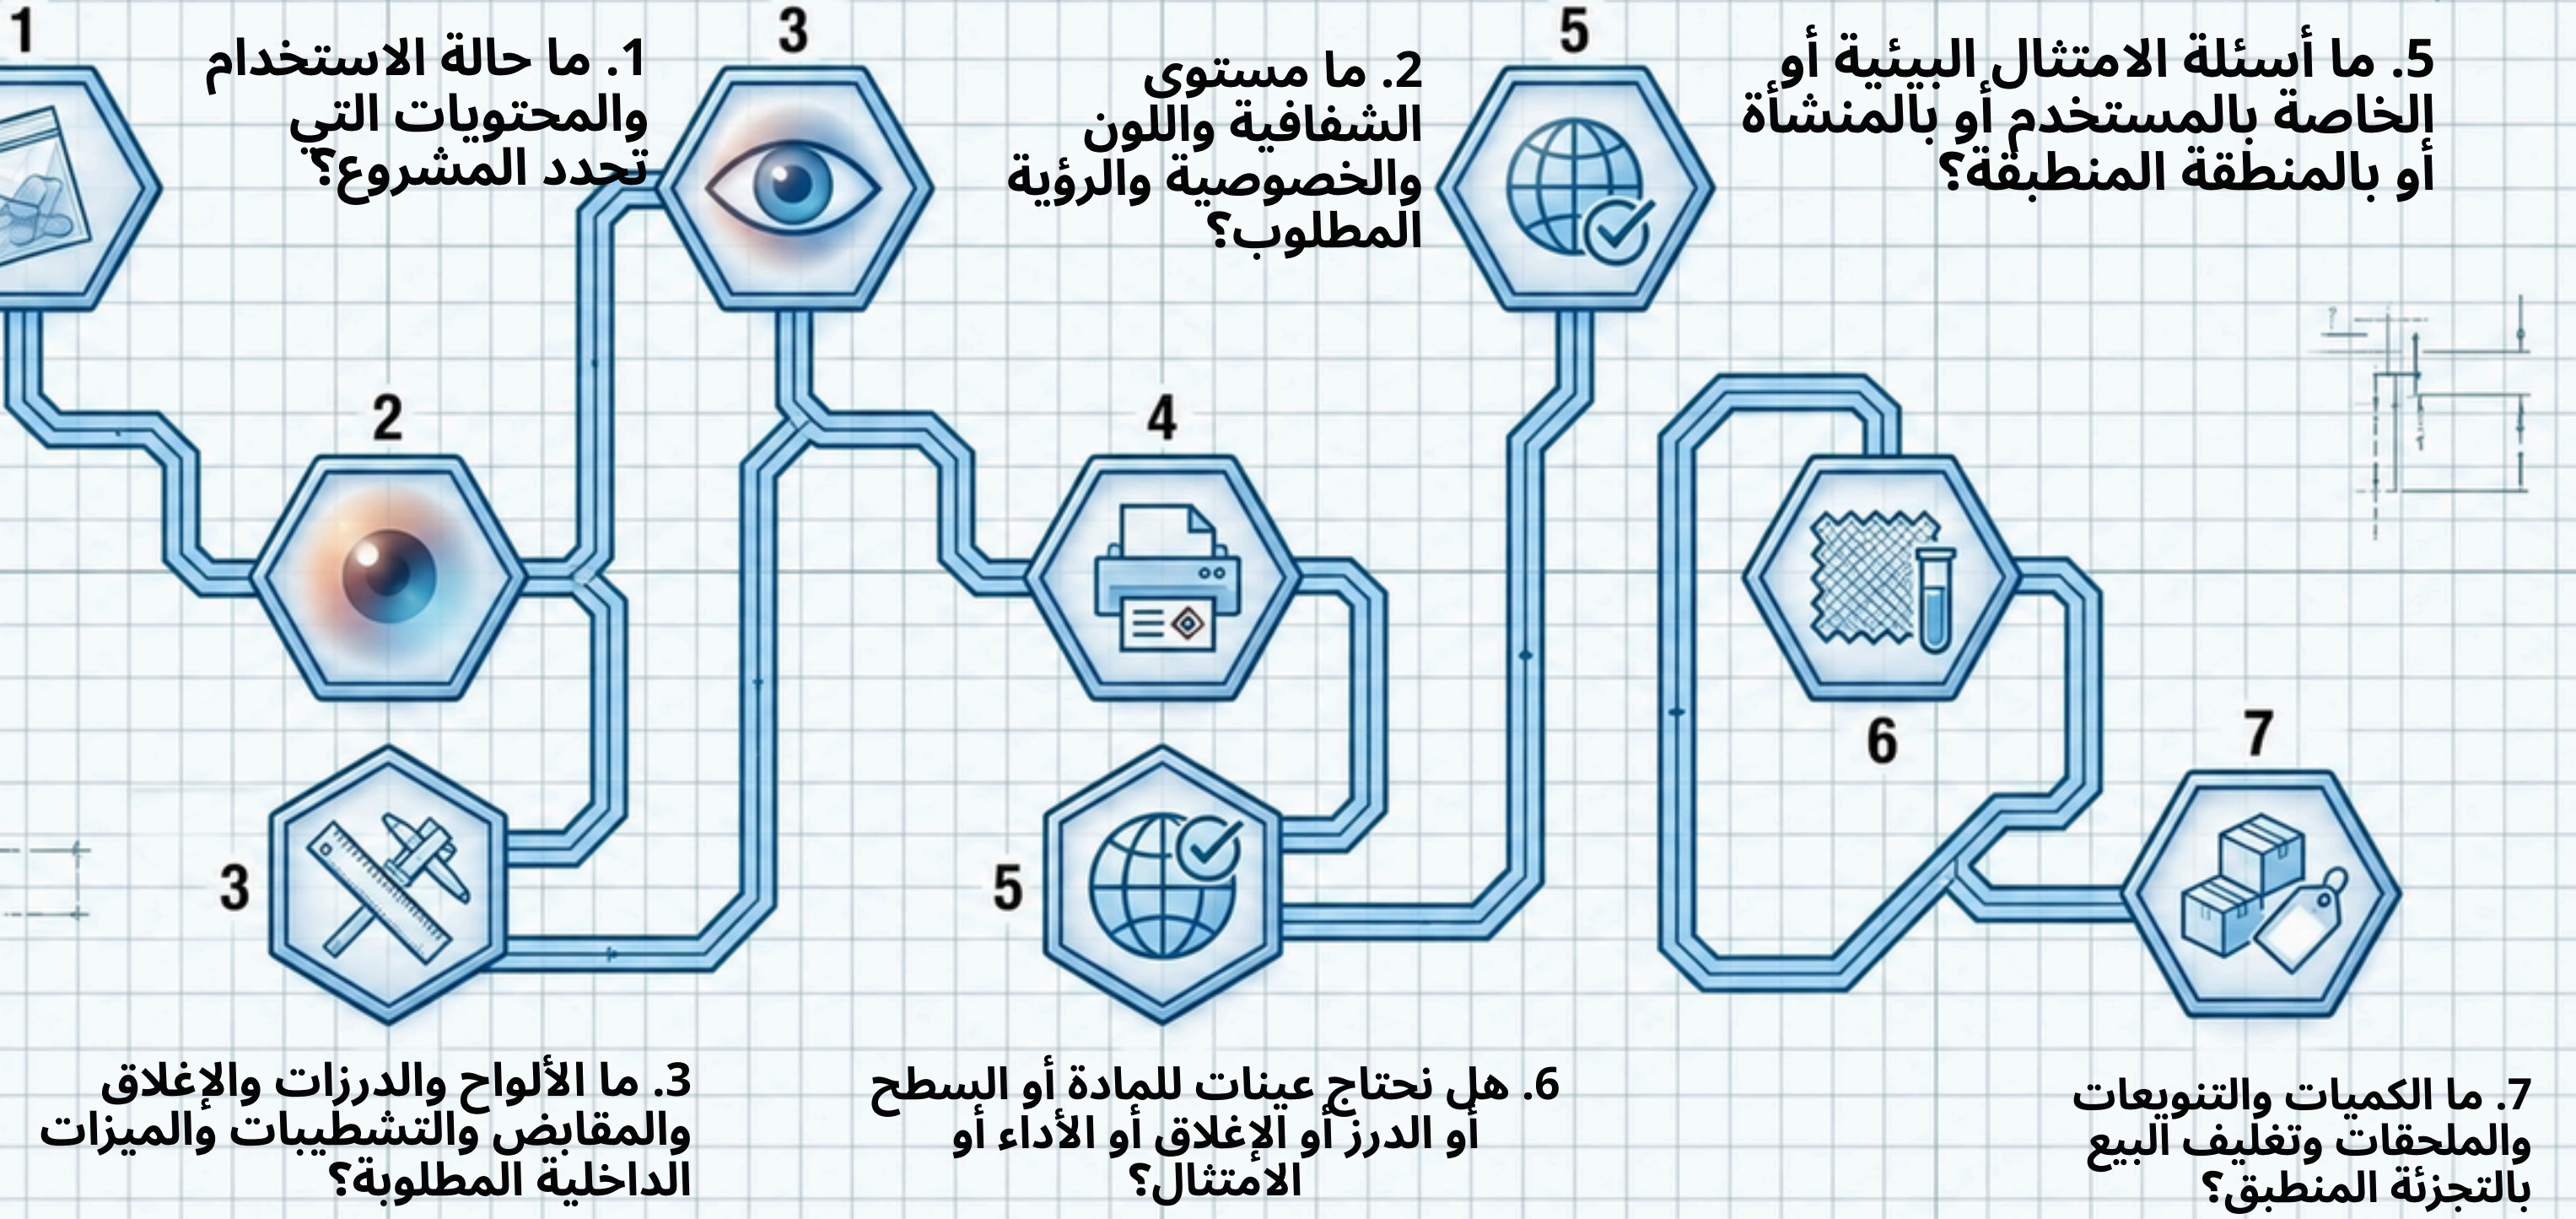

إتمام الالتزام التقني

التكليف الإنشائي يتطلب مشروع حقيبة PVC رسماً إنشائياً بالإضافة إلى التصميم. يؤثر الوضوح والدرزات والإغلاقات والتشطيبات جوهرياً في النتيجة النهائية.

التكليف التجاري يتطلب الالتزامات التقنية والتجارية النهائية عرض سعر وتصميماً ومراجعة للمادة.

النطاق والقيود لا يحدد هذا الموجز توافر PVC أو تركيبه أو ملائحته التنظيمية أو أداء المنتج أو السعر أو المهلة الزمنية. تعامل مع جميع الادعاءات الحرجة على أنها خاضعة لمراجعة خطية واختبار عينات.

