


لباد مخصص ملصقات: دليل المشتري

دليل المواصفات والمواد
وإعداد عروض الأسعار لتطبيقات اللباد
المصممة حسب الطلب.

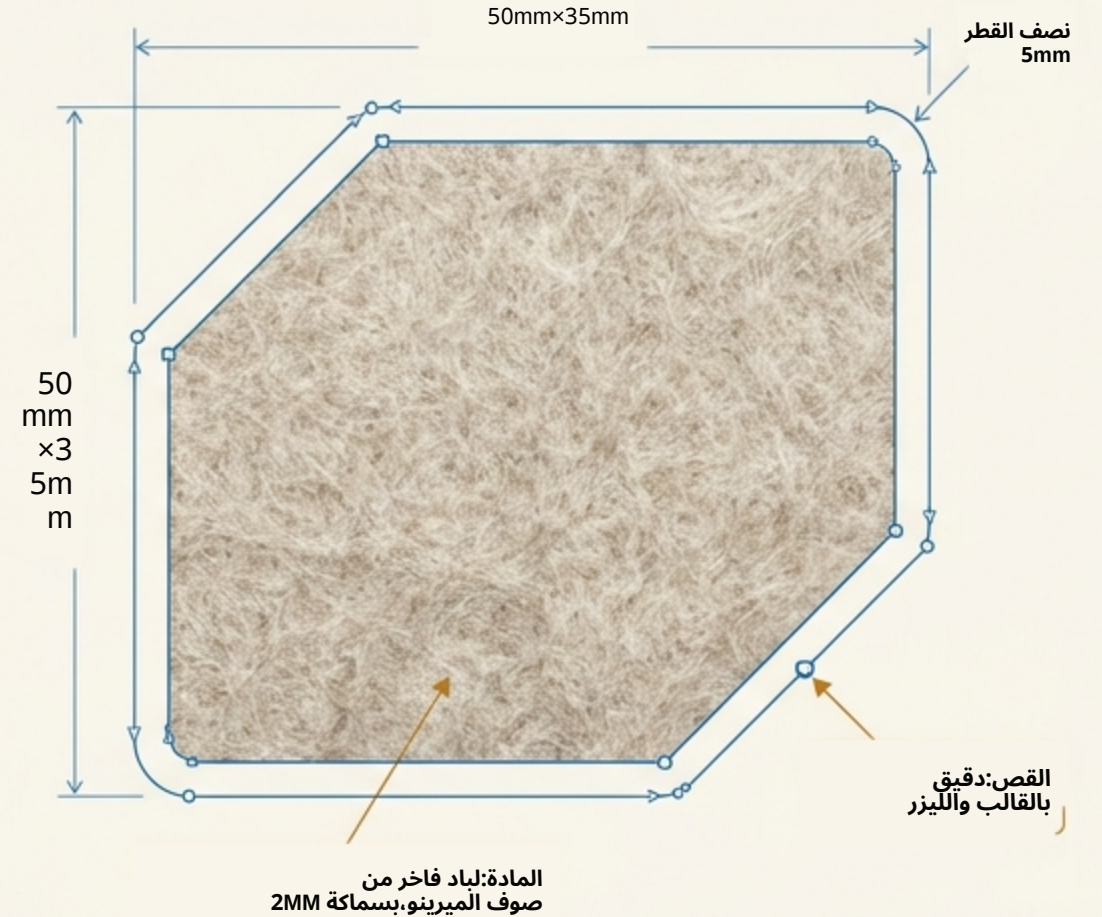

إعداد مواصفاتك المخصصة


يساعدك هذا الدليل على اختيار خيارات الفئة العملية قبل اعتماد التصميم والمواصفات. تجنب الافتراضات وحدد مواصفات دقيقة.

01

[التحقق]

الفئة


تأكد من أن اللباد هو المادة المثلى لاستخدامك.

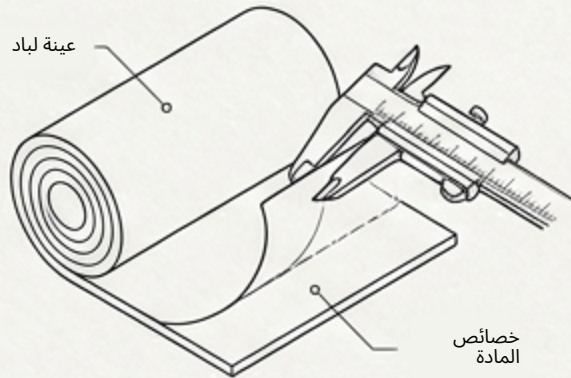

02

[التحديد]

المواصفات
ثبّت البنية والتشطيب والمقاس
وملفات التصميم.

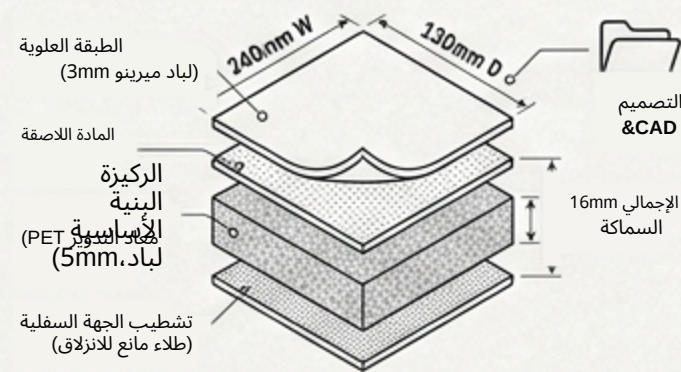

03

[التحضير]

عرض السعر
حدد أهداف الكمية بدقة
ومسارات التعبئة.



أهداف الكمية:
500, 1000, 2500 وحدة



مسار التعبئة:
على منصات نقالة,
شحن بحري



عرض السعر النهائي & BOM
(قائمة المواد)



هل اللباد هو الخيار المناسب؟

الشكل	التركيز الأساسي	السيناريو الأنسب
لباد مخصص	ملمس مميز وفريد	عندما يكون الملمس المميز للمادة أولوية لا تقبل التنازل. 
قص مخصص بالقالب	مادة محددة أو قصات معقدة	عندما تكون الحاجة الأساسية إلى شكل هيكلي مخصص.
ملصقات لفات مخصصة	مسارات الإنتاج على لفات	للتطبيق الآلي بكميات كبيرة.
نقل مخصص	مسارات إنتاج بالنقل	لتطبيق رسوم لاصقة دقيقة من دون خلفية.


نقطة التحول: اختر اللباد تحديداً لخصائصه اللمسية. وللتطبيق الآلي، انتقل إلى ملصقات اللفات. وللقصات المعقدة، انتقل إلى القص بالقالب.

تحديد الملمس والتشطيب



[توجه المادة]


يوفر اللباد ملمسًا فريدًا. أكد
متطلباتك الدقيقة للمادة وفقًا
للاستخدام الفعلي والمكان الذي ستتم فيه
رؤية المنتج أو التعامل معه فعليًا.

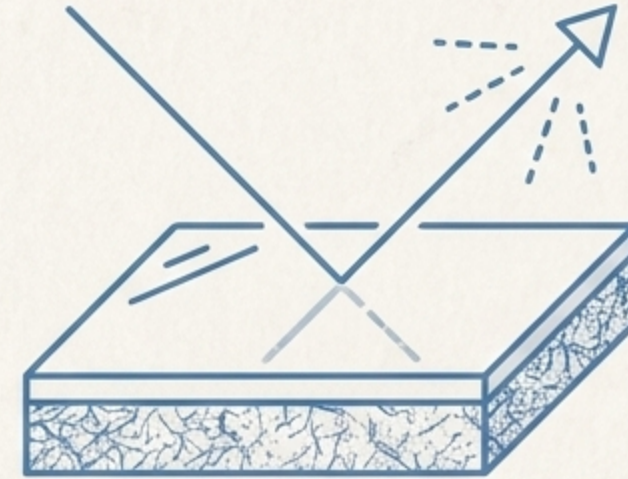

[تشطيب السطح]

ضع في الحسبان تفاعل الطبقة النهائية مع
بيئتها. وحدد ما إذا كان استخدامك المحدد
يتطلب طلاءً واقياً أو جمالياً مميزاً
فوق مادة اللباد الأساسية.

دقة المقاس والتصميم تعتمد جودة الإنتاج بالكامل على سلامة الملف ودقة الأبعاد.

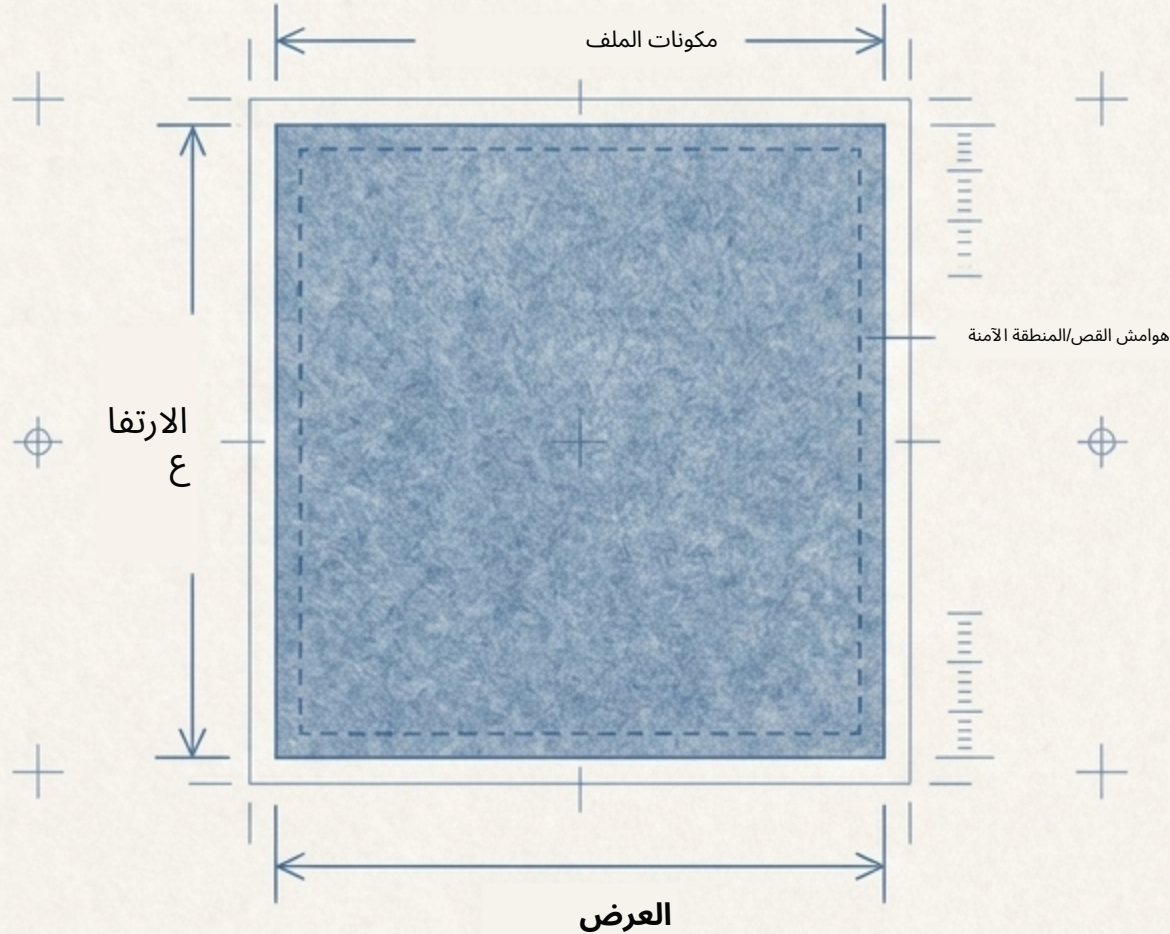

[المقاس المستهدف]

أكد الأبعاد الفعلية
المستهدفة بدقة (العرض x
الارتفاع).

[ملف التصميم]


جهاز ملفات تصميم رقمية
عالية الدقة أو أفكارًا
مرجعية واضحة.

[مراعاة الملمس]


تأكد من أن تخطيط التصميم
يراعي الطبيعة الليفية
والملمس المميز لمواد
اللباد.

آليات التوسع والتسليم

طريقة وصول ملصقاتك لا تقل أهمية عن طريقة تصنيعها.

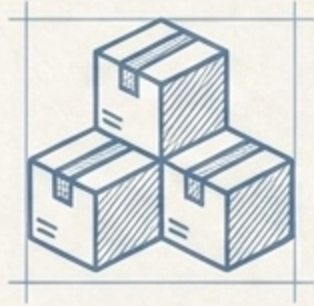

[الحجم]

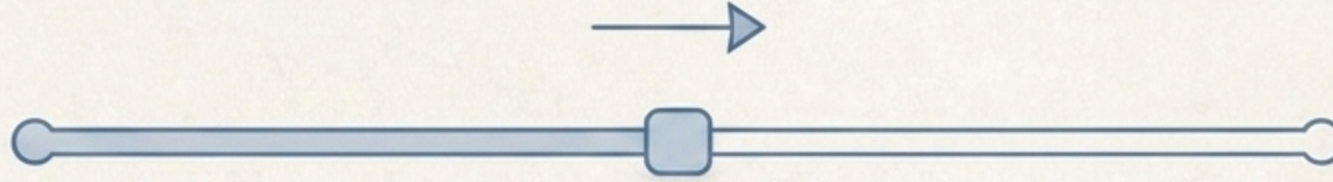

[الاستخدام]

[الكمية المستهدفة]

قدّر احتياجاتك المحددة من الحجم. فهذا الهدف يحدد مباشرة أساليب الإنتاج المثلى داخل المصنع.

[مسار التعبئة]

حدد كيفية توزيع الملصقات. وعرّف احتياجات التعبئة (مثل التكديس السائب، أو التعبئة الفردية في أكياس) وفقاً تماماً للطريقة التي سيستخدمها بها المستخدم النهائي.

تجنب افتراضات المواصفات



لكل مشروع لباد مخصص بنية فريدة. فالمتغيرات مثل MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) ومواعيد التسليم والشهادات المحددة و

شروط الشحن متغيرة بالكامل.

القاعدة الذهبية: لا تفترض شروطًا ثابتة قبل المراجعة النهائية للمواصفات. فجميع الجداول الزمنية وكميات MOQ والمتطلبات تعتمد تمامًا على المراجعة النهائية لتصميمك والكمية المختارة.

هل أنت مستعد لعرض السعر؟ قائمة التحقق النهائية

اجمع هذه المواصفات الدقيقة لضمان استجابة دقيقة وسريعة خلال
المراجعة النهائية لمواصفاتك.


[حالة الاستخدام]

أين سيُرى المنتج
ويتم التعامل
معه؟



[المقاس المستهدف]

الأبعاد الفعلية
الدقيقة
(.Y في X)

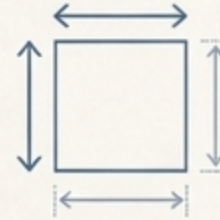


[المادة والتشطيب]

توجه المادة
وتفضيل الطلاء
المحدد.



[التصميم]

ملف عالي الدقة أو
مرجع واضح
جاهز.

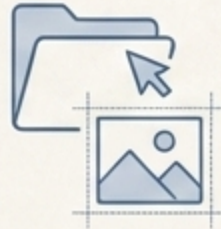

[الكمية المستهدفة]

الحجم التقديري
المطلوب.



[احتياجات التعبئة]

شكل التسليم
للمستخدم النهائي.

